
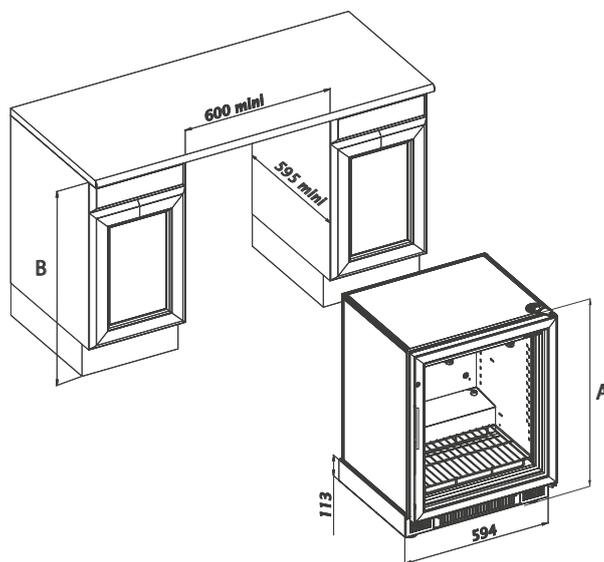
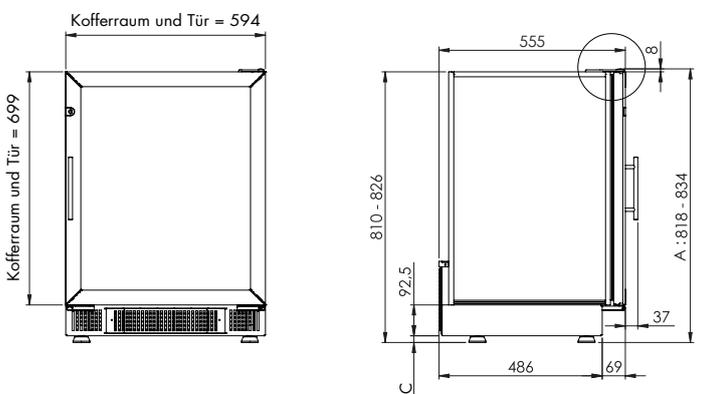


Einzuhaltende Abmessungen

.bei einer Glastür

	A max.	A min.	A max. mit Verlängerung*	A min. mit Verlängerung*	B min.
059	834	818	877	861	823
259	1794	1778	1837	1821	1783

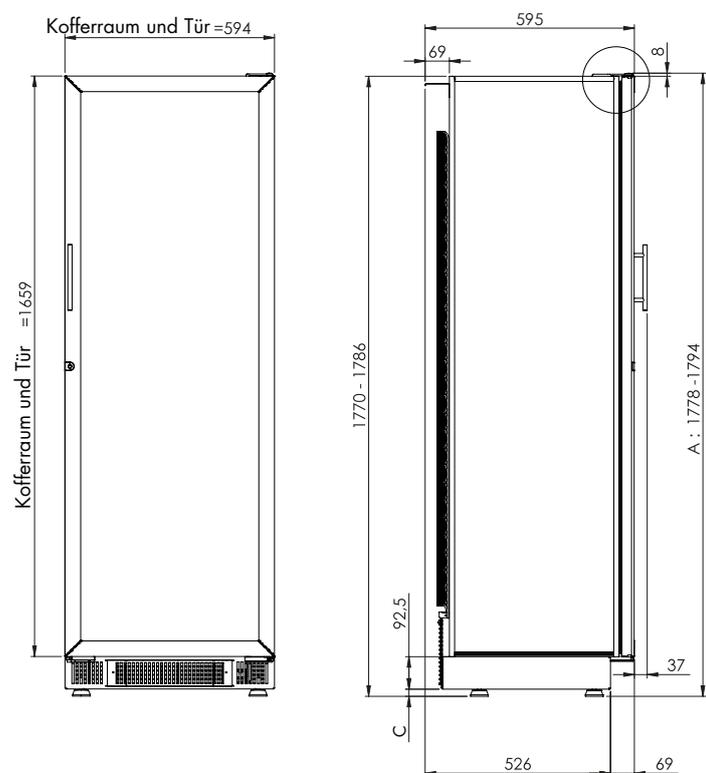

*Siehe Kapitel „Einstellen und Feststellen der FüÙe“

Fußverstellung = 16 mm







C min	C max
18.5	34.5

! **259:** Das Möbelstück, in das der Klimaschrank eingebaut wird, muss auf der Ober- und Rückseite eine mindestens 540 mm lange und 50 mm breite Öffnung besitzen (siehe Abbildung Türverkleidung).

Einzuhaltende Abmessungen

.bei einer Full Glass Tür

	A max.	A min.	A max. mit Verlängerung*	A min. mit Verlängerung*	B min.
059	834	818	877	861	823
259	1794	1778	1837	1821	1783

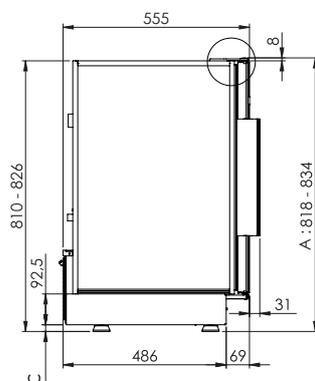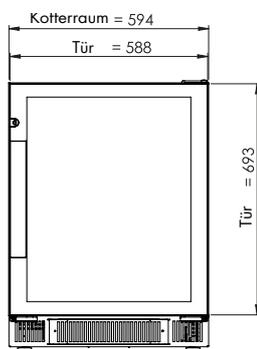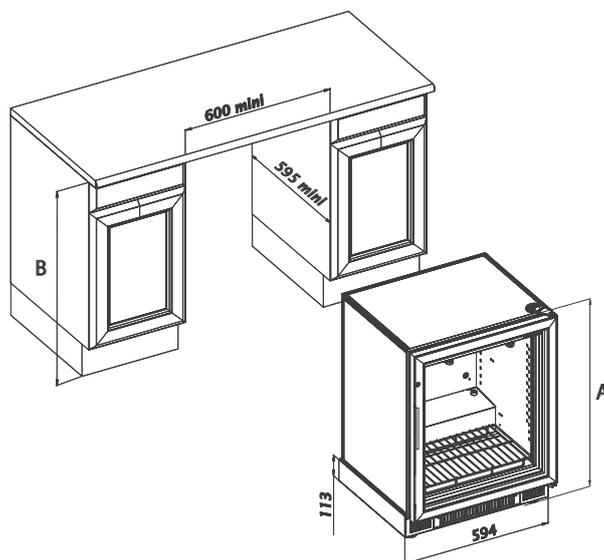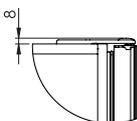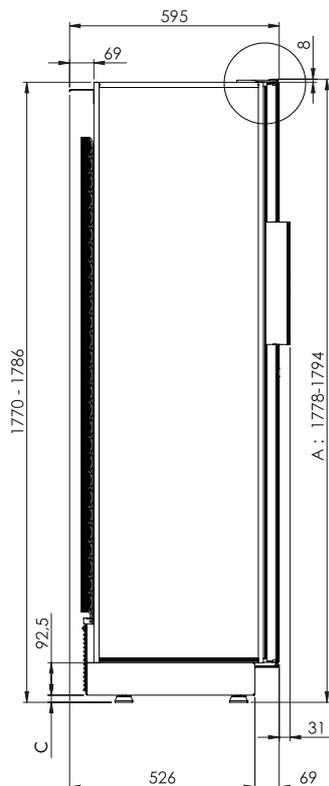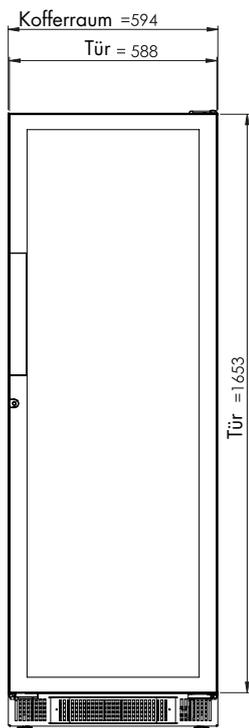

Fußverstellung = 16 mm

C min	C max
18.5	34.5

*Siehe Kapitel „Einstellen und Feststellen der Füße“


259: Das Möbelstück, in das der Klimaschrank eingebaut wird, muss auf der Ober- und Rückseite eine mindestens 540 mm lange und 50 mm breite Öffnung besitzen (siehe Abbildung Türverkleidung).

Serie Compact

Einzuhaltende Abmessungen



.bei einer Türverblendung

	A max.	A min.	A max. mit Verlängerung*	A min. mit Verlängerung*	B min.
059	852	836	895	880	841
259	1812	1796	1855	1839	1801

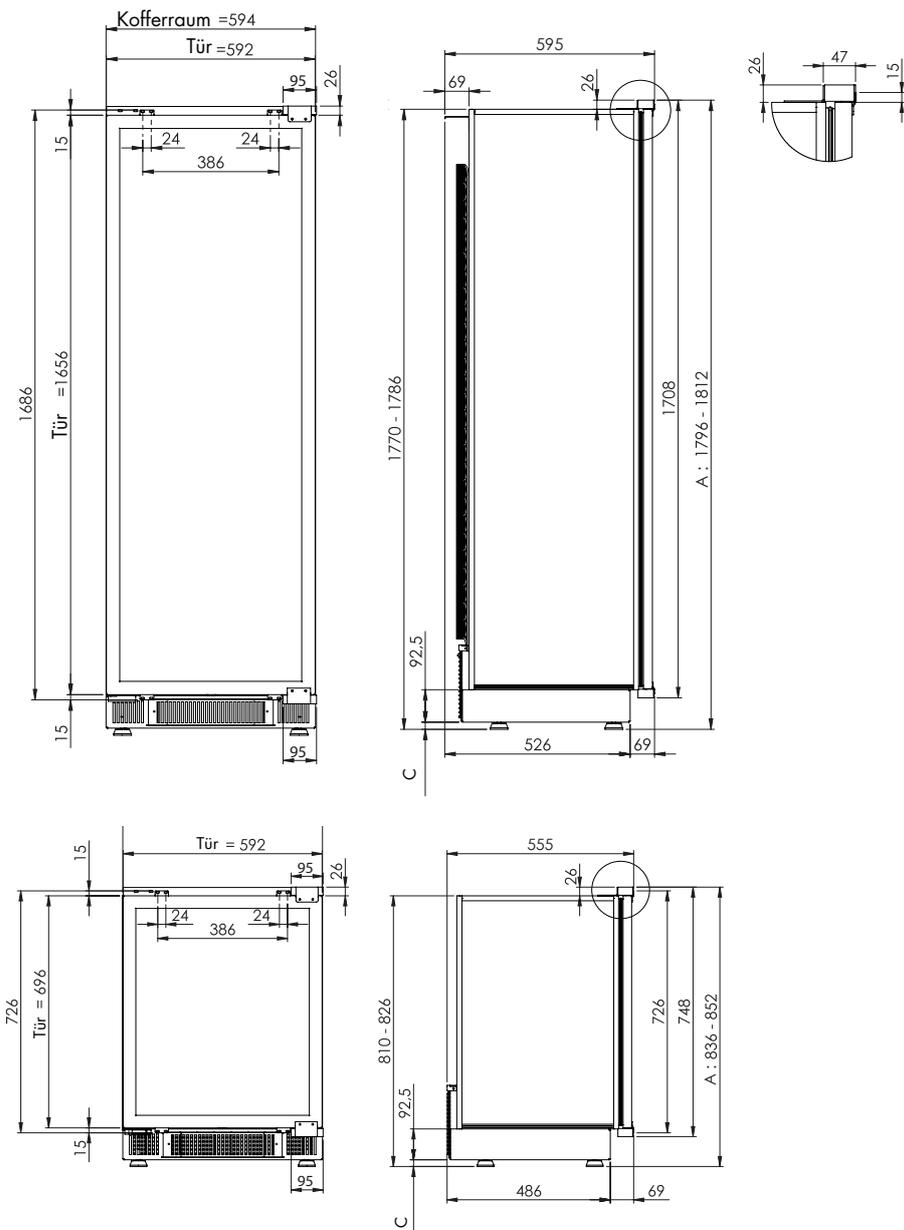

Fußverstellung = 16 mm

C min	C max
18.5	34.5

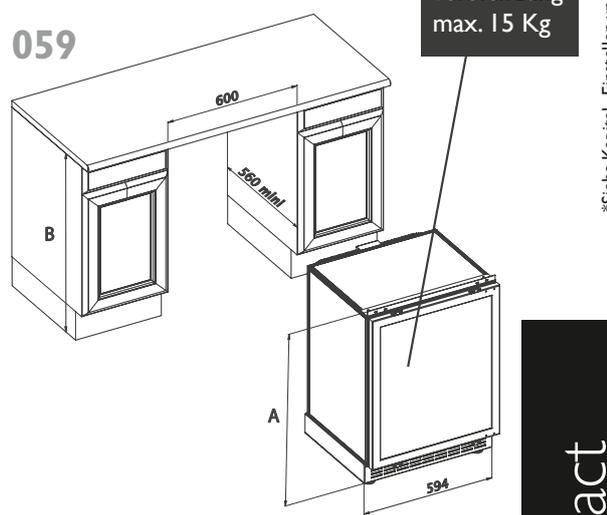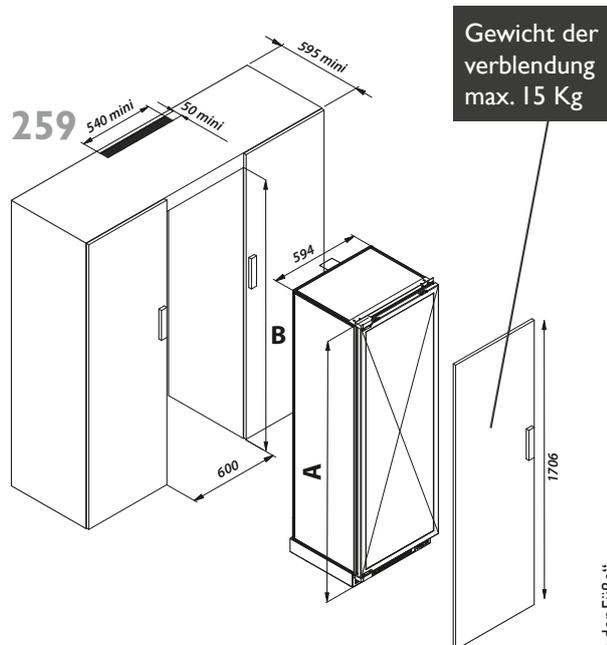



*Siehe Kapitel „Einstellen und Feststellen der FüÙe“

259: Das Möbelstück, in das der Klimaschrank eingebaut wird, muss auf der Ober- und Rückseite eine mindestens 540 mm lange und 50 mm breite Öffnung besitzen (siehe Abbildung Türverkleidung).

Serie Compact

Wechseln der Scharniere

- Entfernen Sie die Stopfel vorsichtig mit einer feinen Klinge.
 - Schrauben Sie die drei Schrauben (1) mit Hilfe eines Torx-Schlüssels (T25) heraus.
 - Entfernen Sie das Scharnier (2).
 - Entfernen Sie die Stopfel auf der anderen Seite vorsichtig mit einer feinen Klinge (3).
 - Befestigen Sie (4) das Scharnier mit Achse (B) mit Hilfe der Schrauben (5) so, dass die Tür parallel zum Gehäuse liegt.
 - Montieren Sie (6) das Scharnier ohne Achse (A) mit den Schrauben (7).
- Überprüfen Sie, indem Sie die Tür schließen, ob die Dichtung gut auf dem Schrankgehäuse liegt, damit sie richtig dicht ist.

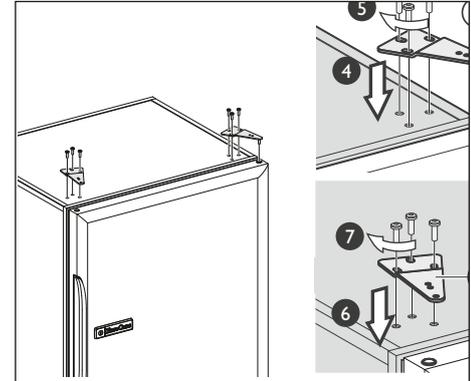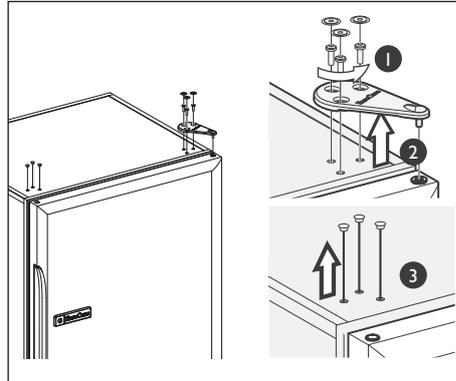

Einstellen und Feststellen der Füße


(nur durchführen, wenn der Klimaschrank leer ist)

Die 4 Füße des Weinklimaschranks sind höhenverstellbar.

- Verwenden Sie, falls erforderlich, die im „Zubehörtäschchen“ enthaltenen sechseckigen Verlängerungen. Neigen Sie das Gerät nach vorne und achten Sie dabei darauf, dass die Türe geschlossen bleibt. Schrauben Sie die hinteren Füße heraus und bringen Sie die Verlängerungen mit dem 17mm-Gabelschlüssel an. Schrauben Sie die beiden hinteren Füße an die Verlängerungen.

Wiederholen Sie dies bei den vorderen Füßen und achten Sie dabei darauf, das Gerät nach hinten zu neigen.

- Verwenden Sie geeignete Schrauben, um den Weinklimaschrank unter der Arbeitsfläche oder im Schrank mit Hilfe der in den Scharnieren vorgesehenen Löchern zu befestigen.

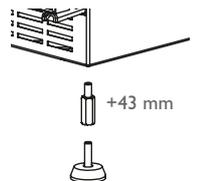

Befestigung einer Schranktür mit Türverkleidung

- Positionieren Sie den Klimaschrank waagrecht unter der Arbeitsplatte oder im Schrank.
- Öffnen Sie die Tür des Klimaschranks um 90°.
- Befestigen Sie die Verblendung des Küchenschrankes an der Klimaschranktür (8 Schrauben im Lieferumfang enthalten).
- Achten Sie darauf, dass die Dichtung richtig dicht ist.

Größe	059	259
Höhe der Tür (in mm)	696	1656
Breite der Tür (in mm)	592	592
Dicke der Tür (in mm)	29	29
Dicke der Dichtung (in mm)	10	10
Gesamtdicke (in mm)	39	39
Maximalgewicht der Verblendung (in kg)	15	15
Gesamtgewicht Tür + Verblendung (in kg)	21	26


Achtung!

.das Belüftungsgitter

Stellen Sie niemals das vordere Belüftungsgitter zu. Dies könnte Funktionsstörungen des Weinklimaschranks verursachen.

.Achsendrehung der Tür

Positionieren Sie die Tür auf Seite ihrer Rotationsachse mindestens 3 mm vom angrenzenden Schrank entfernt.

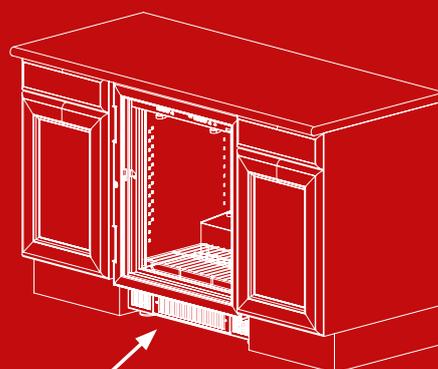




.der Zugang zur Steckdose

Der Stecker muss nach Aufstellen des Geräts zugänglich sein. Bei den mittleren und großen Modellen muss der Klimaschrank unbedingt am Möbelstück befestigt werden. Überprüfen Sie, ob das Gerät richtig am Möbelstück befestigt ist und ob das Möbelstück richtig an der Wand befestigt ist.


.Glastür

Wenn Sie eine Glastür besitzen, stellen Sie sie niemals auf ihre Kanten, da sie sonst brechen könnte.


Verkleidung des Belüftungsgitters

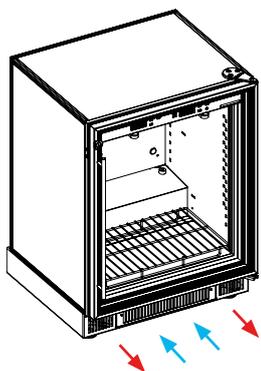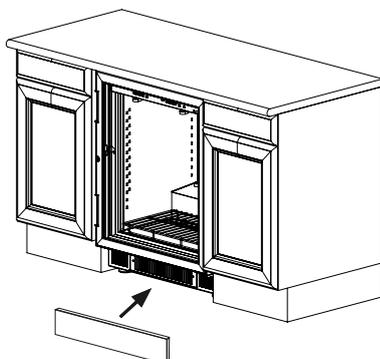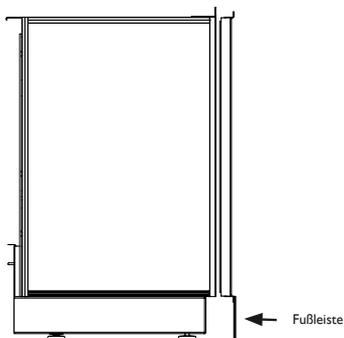

Die Luftflüsse dürfen sich nicht mischen. Sie müssen gewährleisten, dass die neue Luft wirklich von außerhalb kommt, indem Sie die Luftflüsse trennen (zum Beispiel mit Hilfe von angeklebtem Schaumstoff).

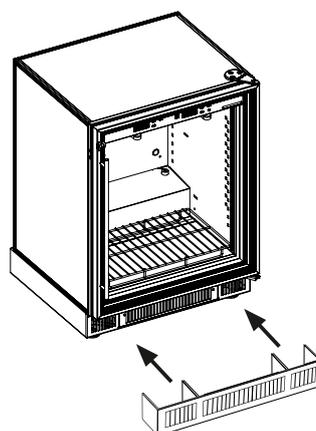


1. Für einen nicht höher gestellten Klimaschrank

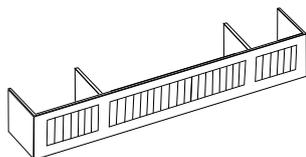

Die Fußleiste muss Öffnungen besitzen, die denjenigen des Gitters entsprechen.

2. Für einen höher gestellten Klimaschrank

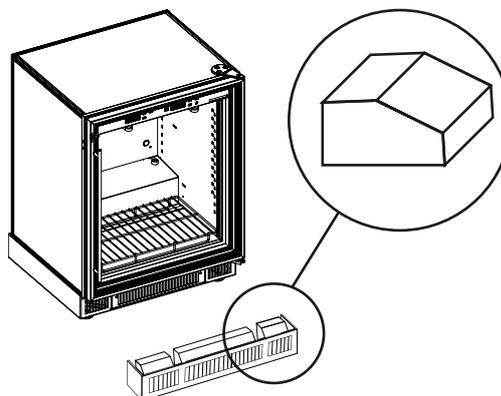

Wenn der Klimaschrank mit Fußverlängerungen installiert wird, um ihn höher zu stellen, ist es wichtig, die Form der Teiler anzupassen, um den (eintretenden oder austretenden) Luftfluss richtig nach unten und somit zum Lüftungsgitter zu leiten.

Linkes Ende	Mitte	Rechtes Ende
8x (B: 6mm x H:60 mm)	27x B: 6mm x H:60mm)	8x (B: 6mm x H:60 mm)

B= Breite einer Öffnung
H= Höhe einer Öffnung